



OKAMI EX65

Manual de uso

User manual mechanical
wireless keyboard

Español


English

SI VAS A USAR EL TECLADO POR PRIMERA VEZ

Español




Es necesario seleccionar el sistema al que está conectado para que funcione correctamente.

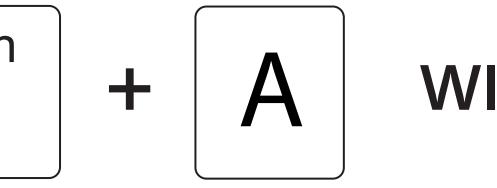

+



WINDOWS

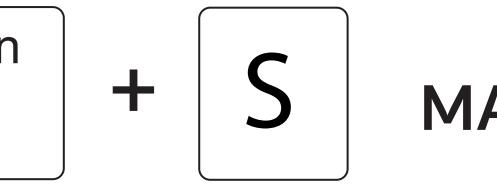


+




MAC

Windows

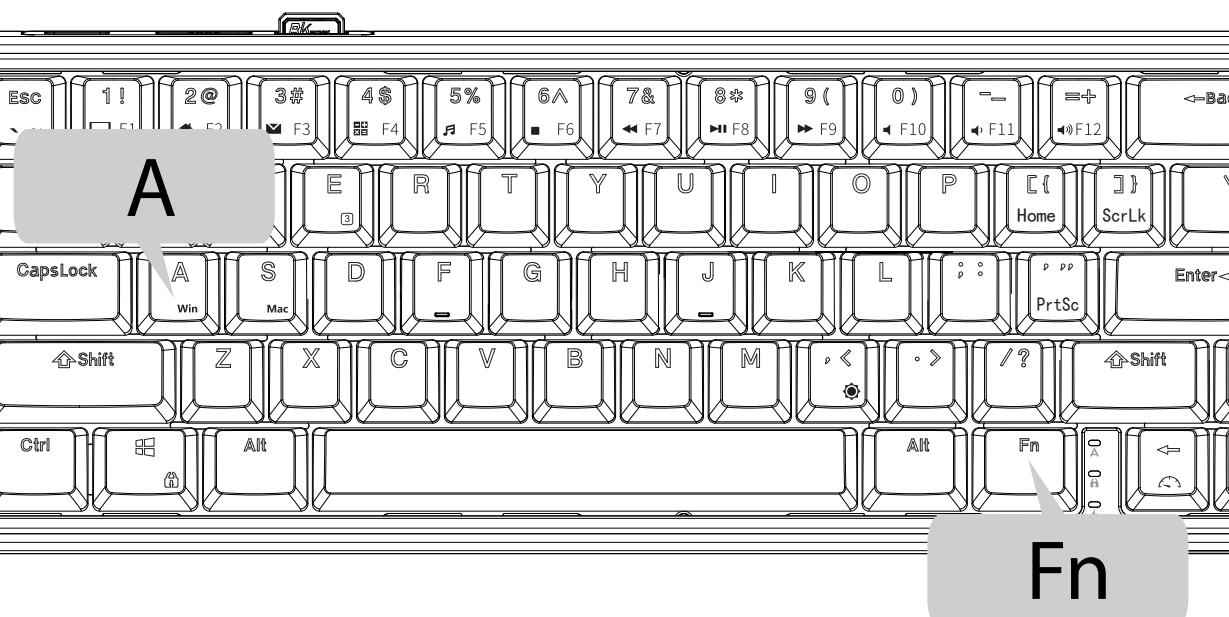


MAC

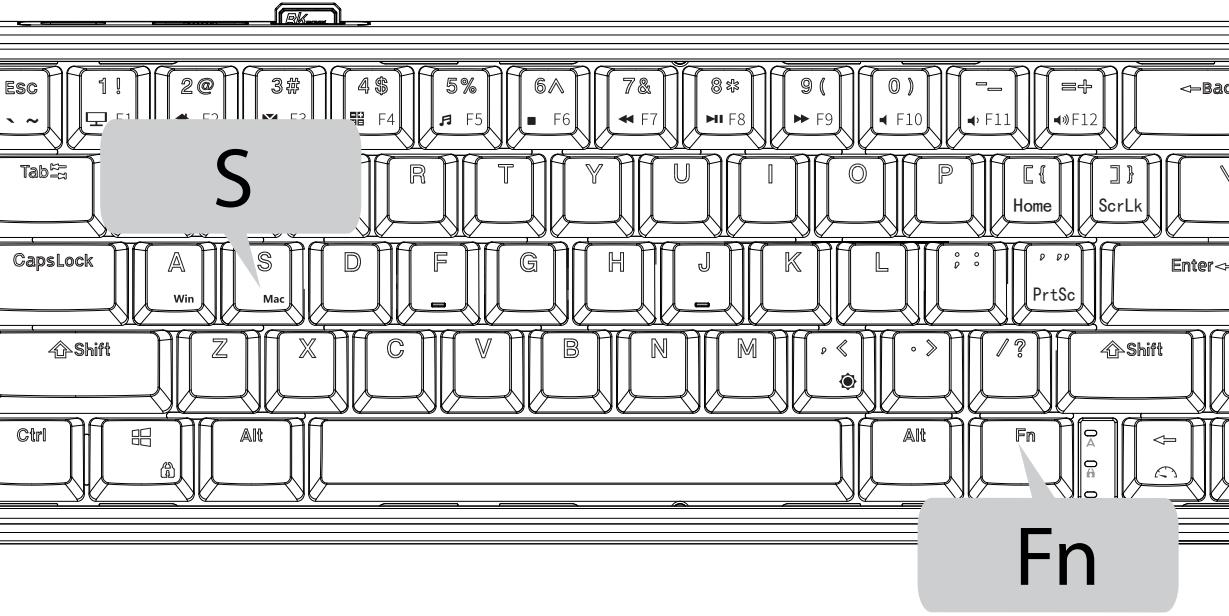

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Español



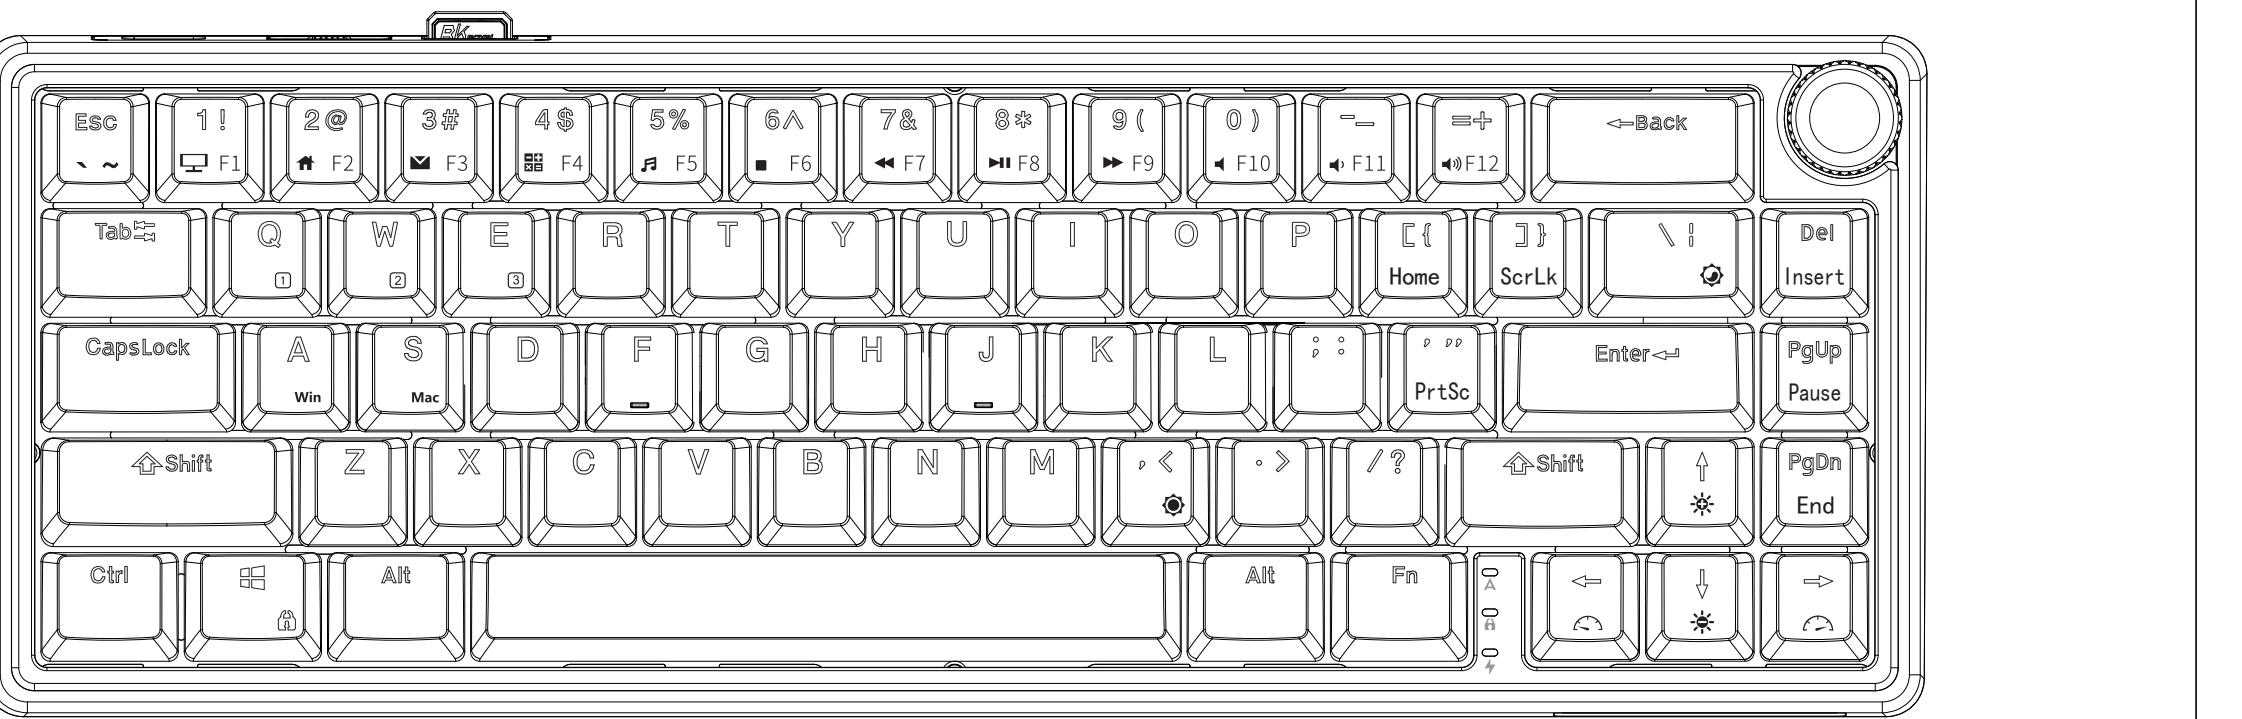



TECLADO

Tamaño	322.3(L)×116.8(W)×40.5(H)
Disposición	66 teclas
Retroiluminación	Monocromático/RGB
Interruptor	Switches mecánicos
Versión	USBwired/2.4G WIFI/BT
Estructura	Gasket Mount


Contenido del paquete
1 × Teclado
1 × Manual
1 × Receptor
1 × Keycaps y palanca de Switches
1 × Cable USB tipo-C

MODO DE CARGA/INDICADOR DE LUCES/FUNCIÓN DE LA PERILLA

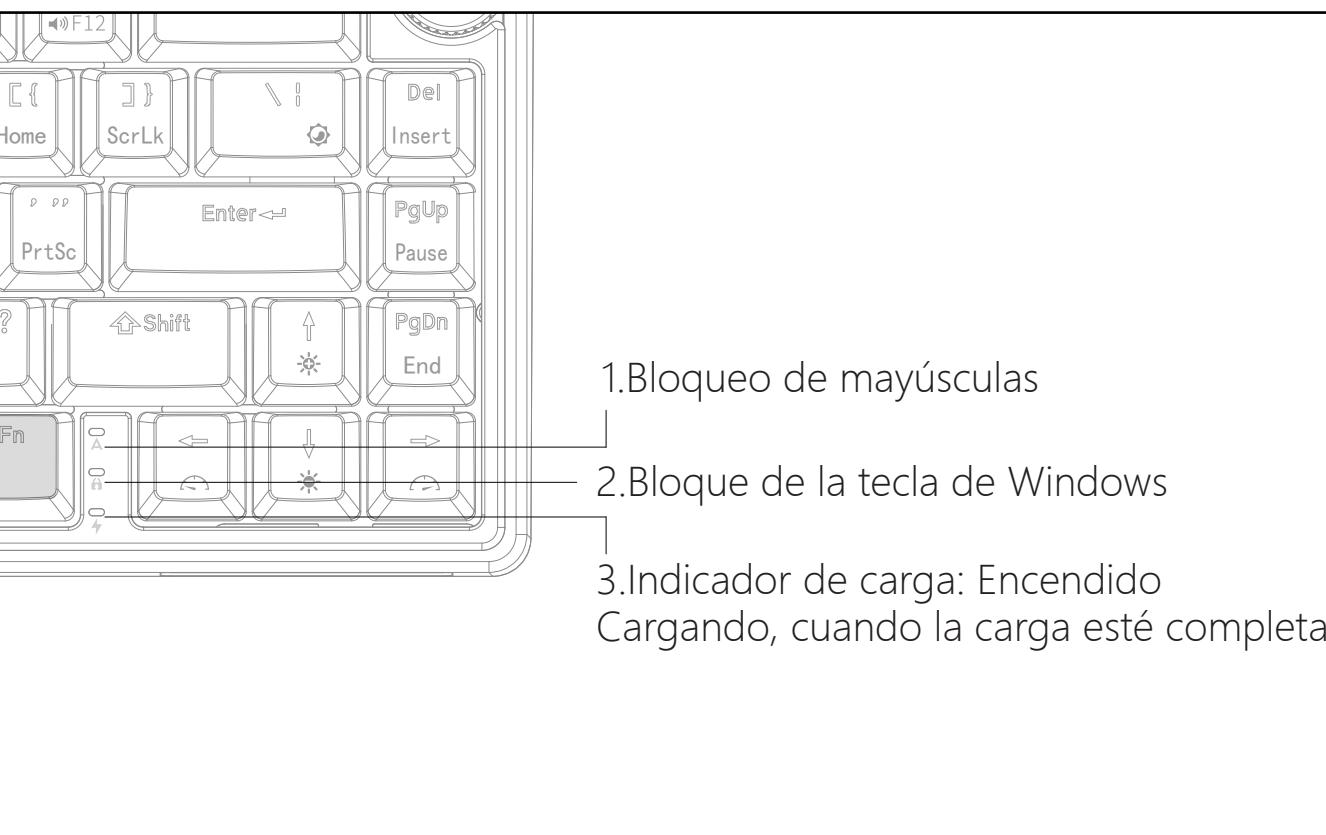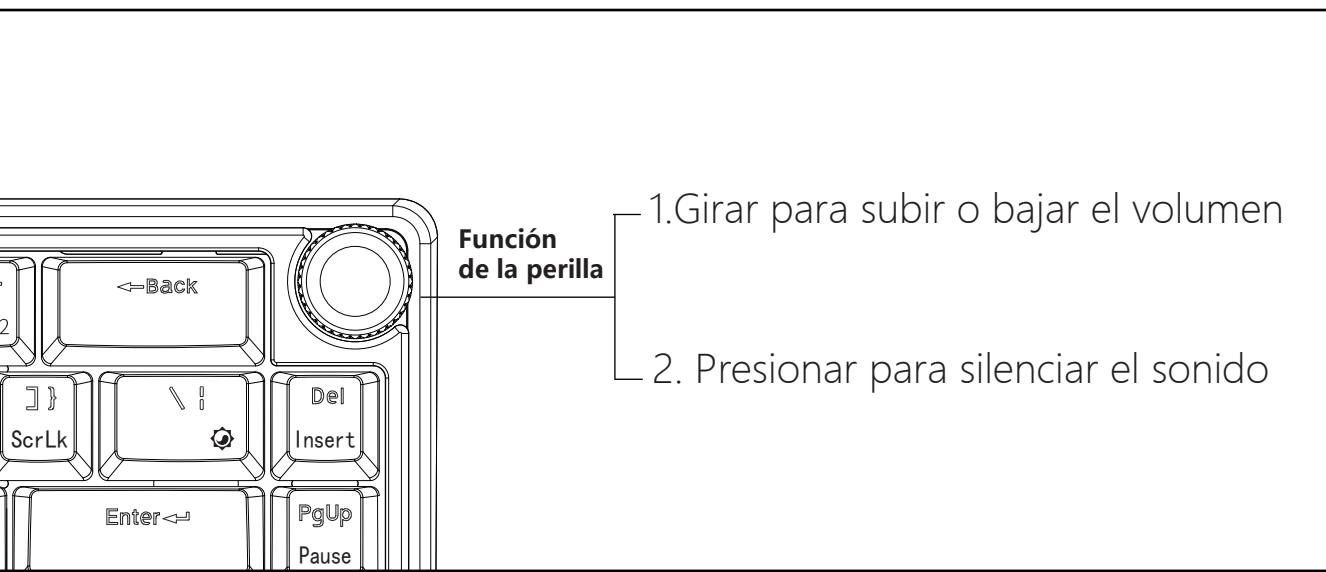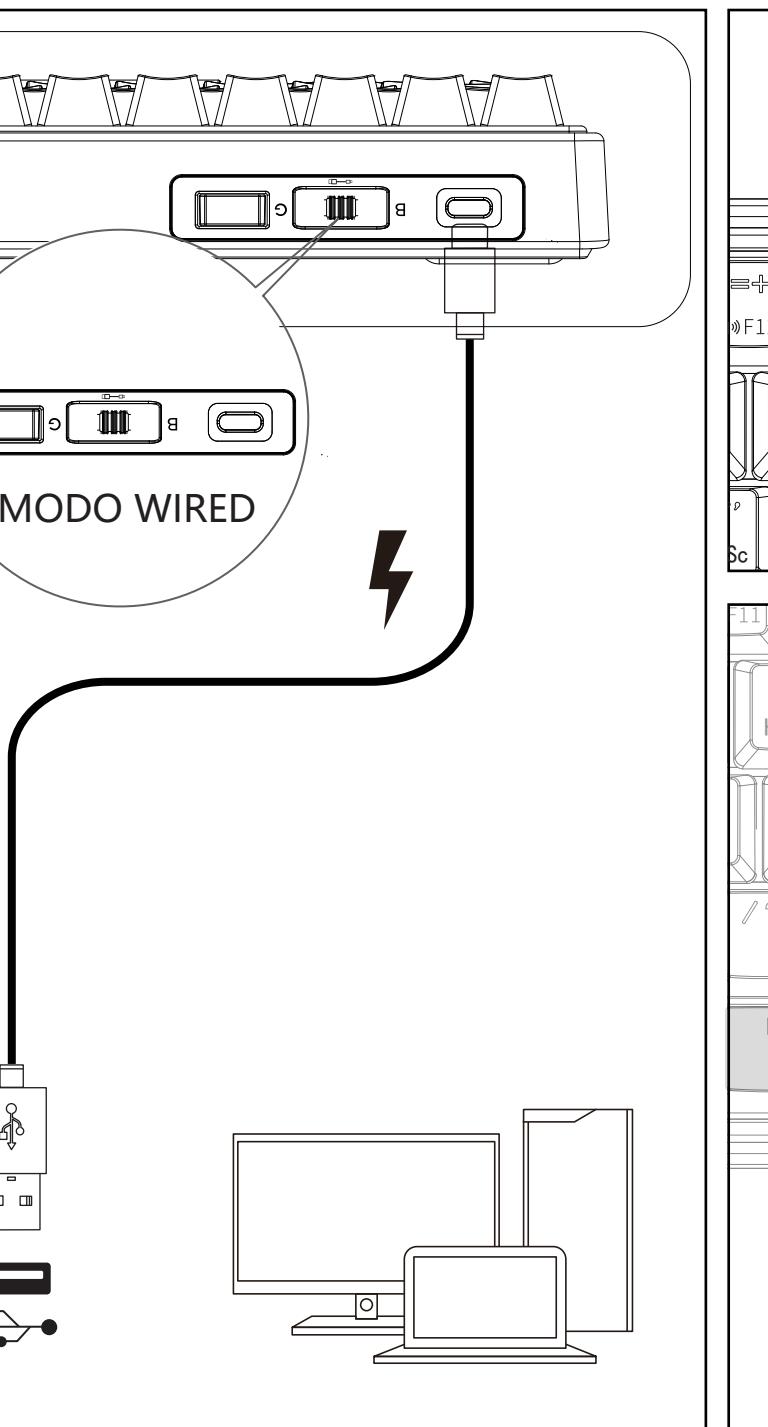

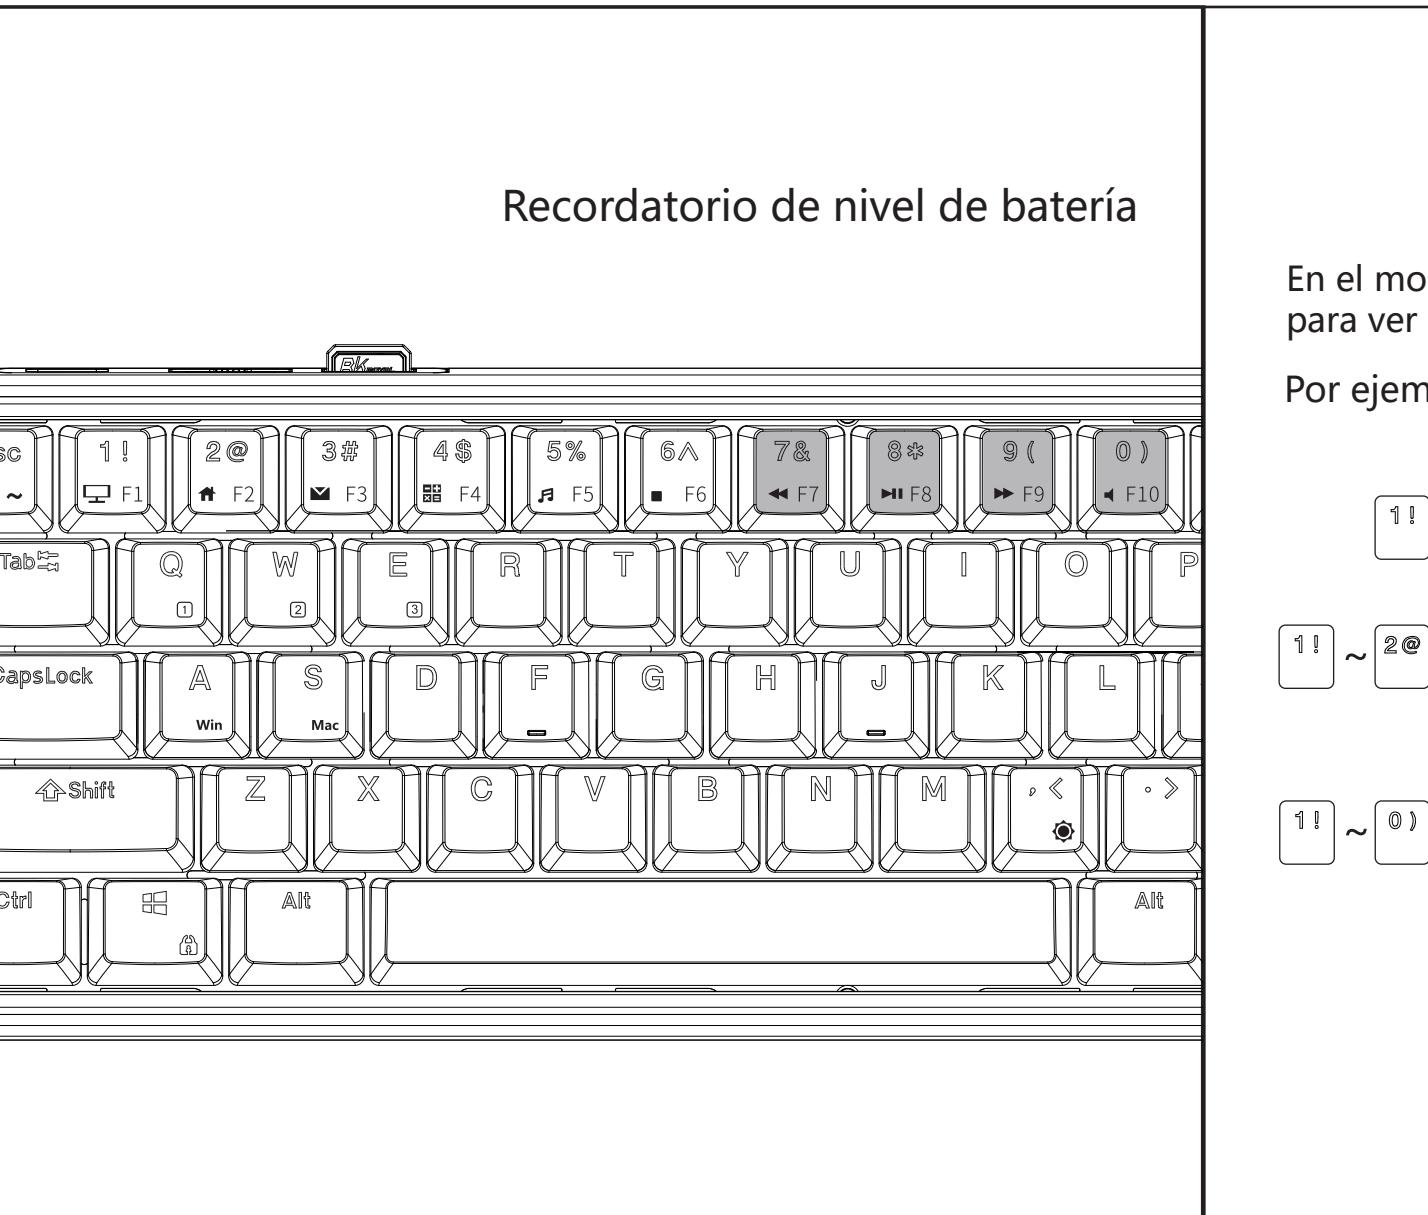


CONEXIÓN BLUETOOTH

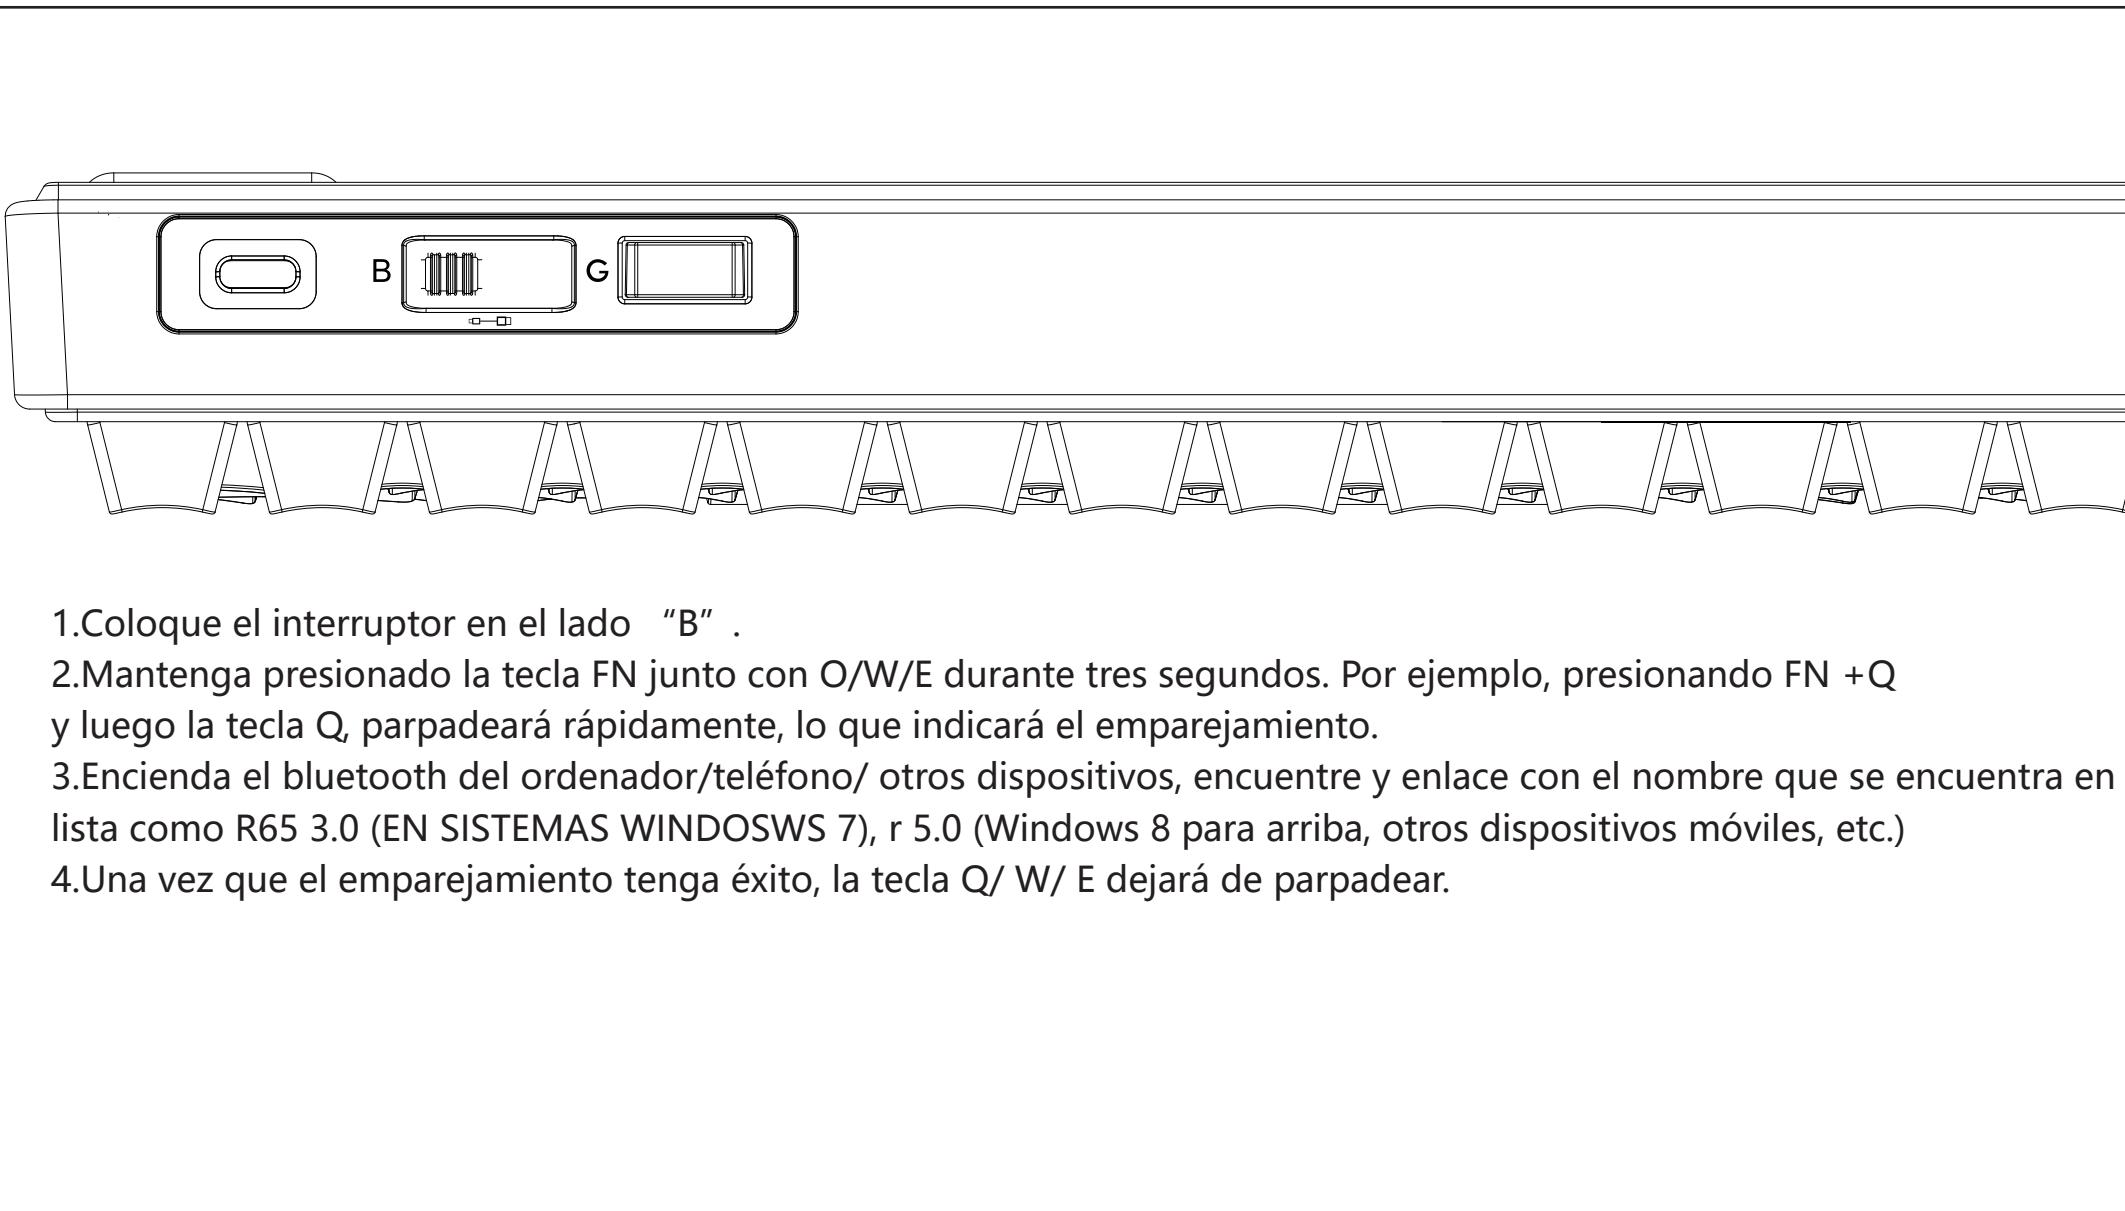


2.4G CONECTIVIDAD

Español

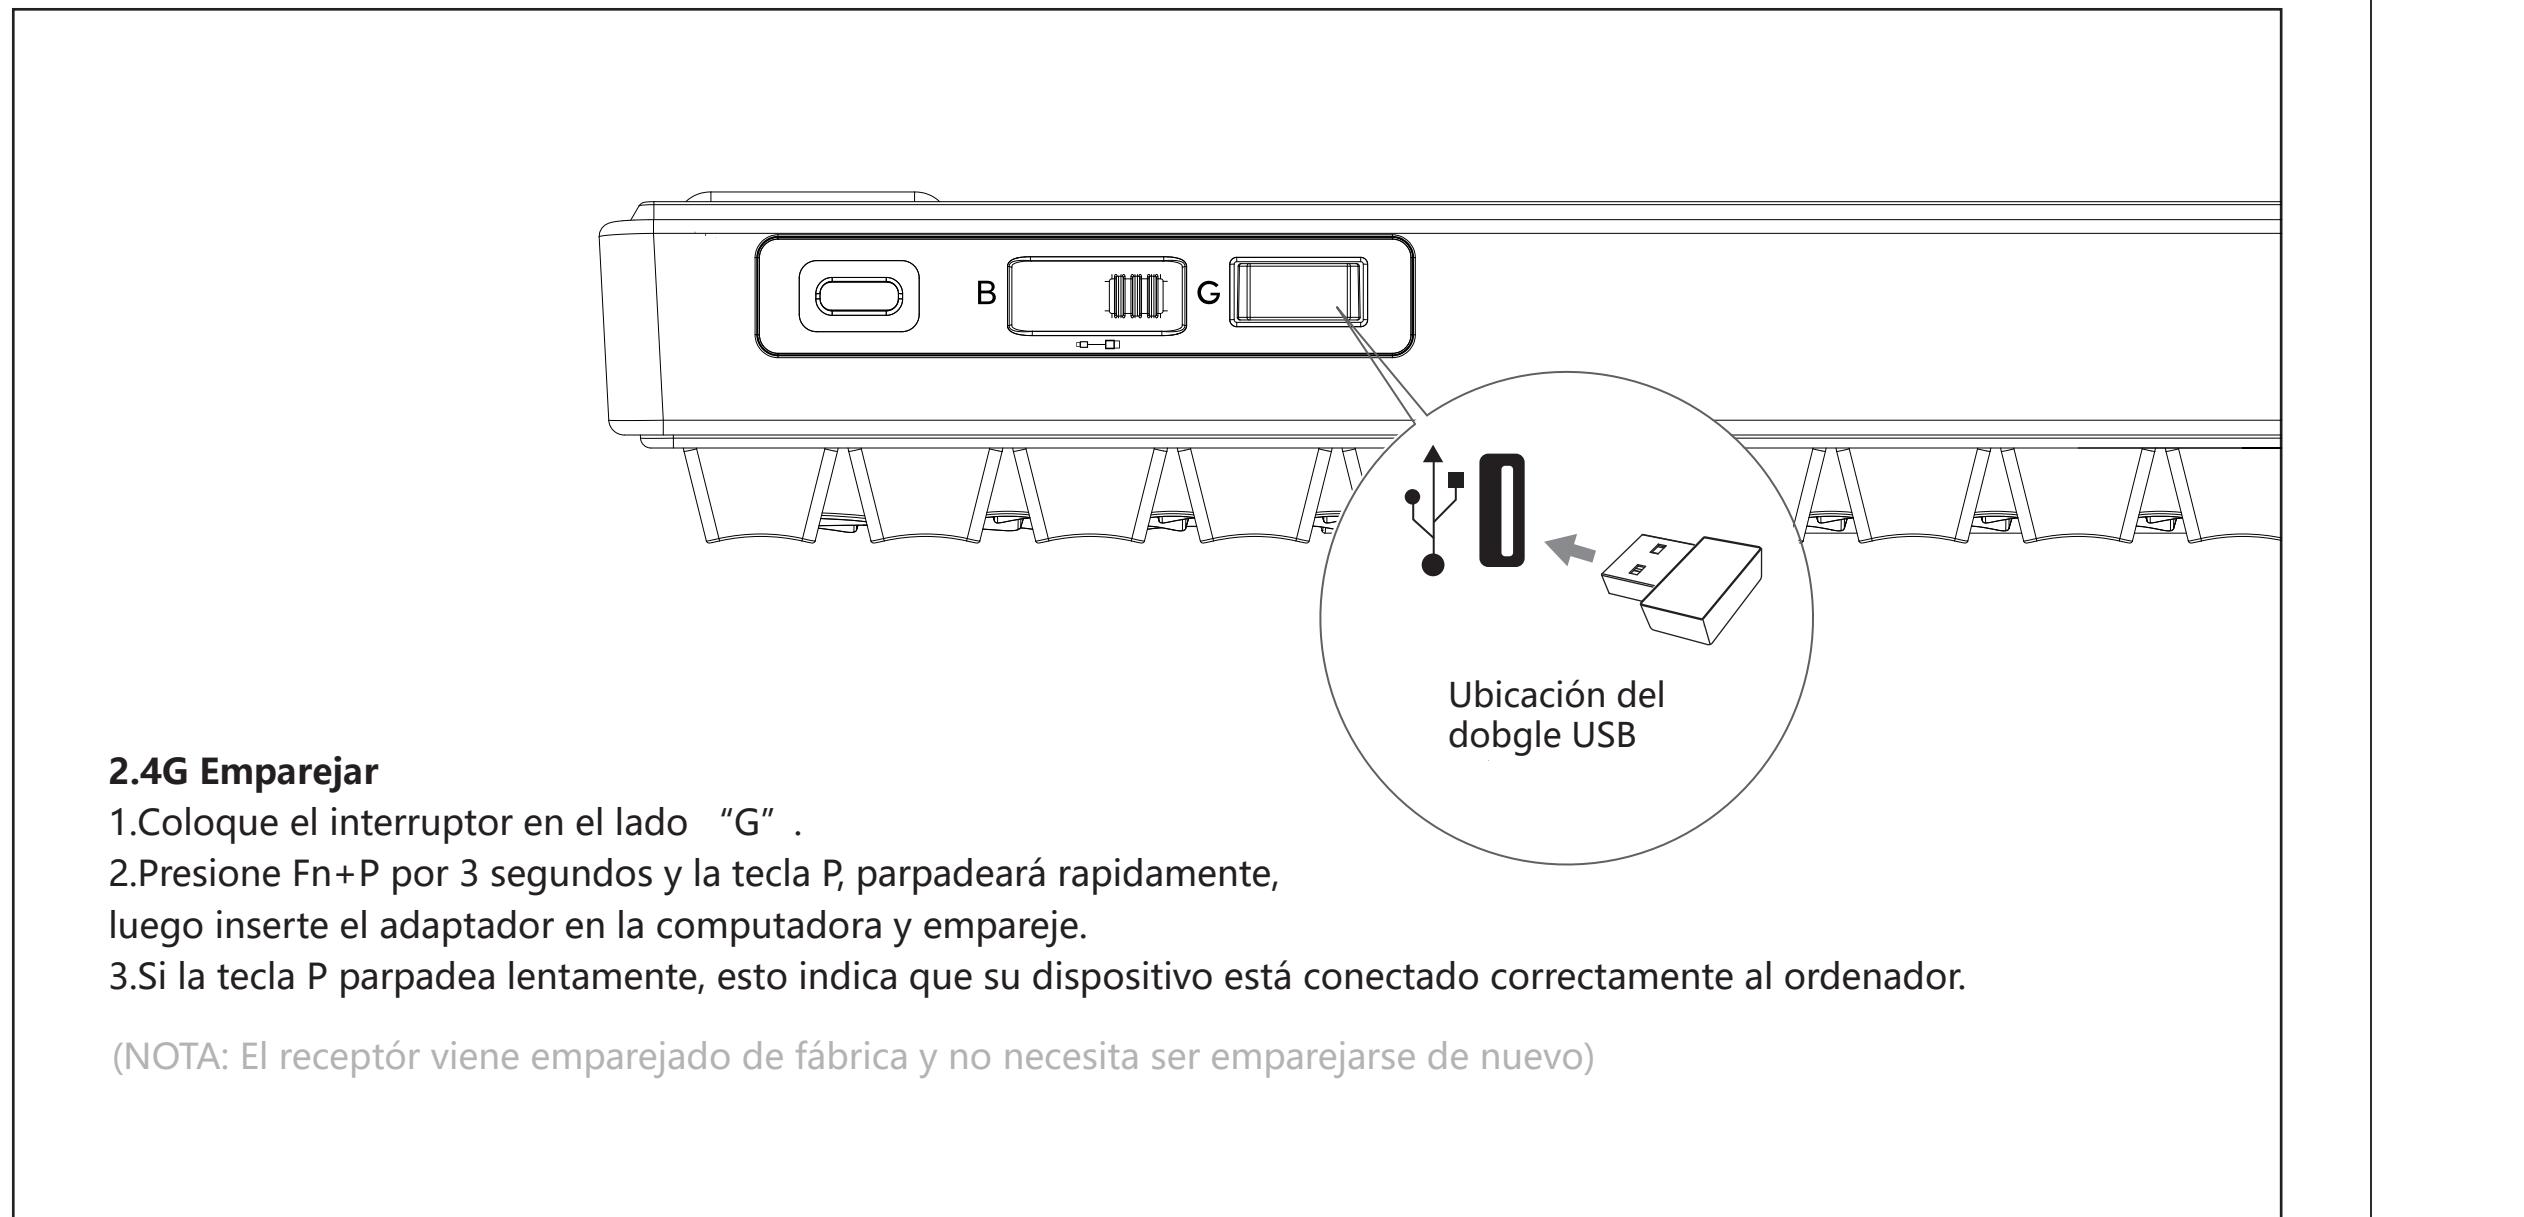

CONTROLES DE RETROILUMINACIÓN

Español

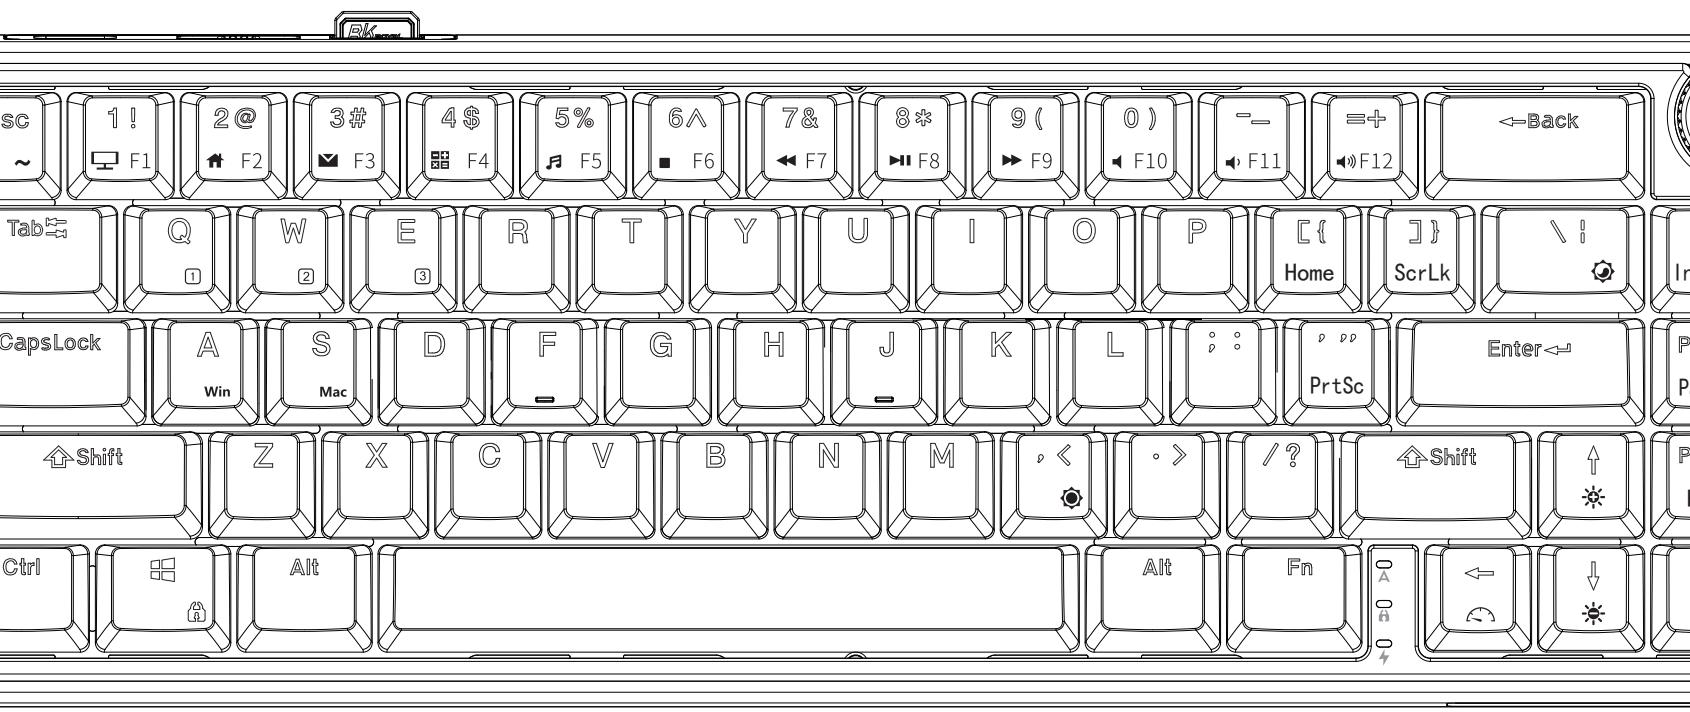

- | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fn + ↑ | * Brillo de retroiluminación + | Fn + ↖ | ⊗ Interruptor de retroiluminación monocromática |
| Fn + ↓ | * Brillo de retroiluminación - | Fn + ↘ | ⊗ Modo de cambio de retroiluminación |
| Fn + ← | ⌚ Velocidad de retroiluminación - | Fn + Space bar | — Presione y suelte por tres segundos para restaurar la configuración |
| Fn + → | ⌚ Velocidad de retroiluminación + | Fn + ▤ | ⊗ Bloqueo de Windows |

COMBINACIÓN DE TECLAS SECUNDARIAS

Español

Presione Fn+ctrl juntos para intercambiar las funciones entre F(F1-F2) y las teclas numéricas de la primera fila.

Fn + 1 F1

Fn + 7 F7

Fn + 2 F2

Fn + 8 F8

Fn + 3 F3

Fn + 9 F9

Fn + 4 F4

Fn + 0 F10

Fn + 5 F5

Fn + -- F11

Fn + 6 F6

Fn + =+ F12

TECLAS MULTIMEDIA PARA WINDOWS

Español

Sistema de Windows (FN+A: activa el sistema de Windows)

Fn + F1 Computadora

Fn + F7 Última canción

Fn + F2 Navegador

Fn + F8 Tocar/ Pausa

Fn + F3 Correo

Fn + F9 Siguiente canción

Fn + F4 Calculadora

Fn + F10 Silencio

Fn + F5 Jugador

Fn + F11 Volumen -


Fn + F6 Pausa


Fn + F12 Volumen +



TECLADO MULTIMEDIA PARA MAC



Español


Modo Windows (FN+A: interruptor para sistema de Windows)

 +  Iluminación de pantalla-

 +  Iluminación de pantalla+

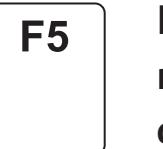 +  Iluminación de retroiluminación del teclado-

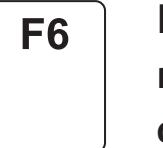 +  Iluminación de retroiluminación del teclado+

 +  Última canción

 +  Tocar / pausa

 +  Siguiente canción

 +  Silencio

 +  Volumen-

 +  Volumen+

FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE LUZ (DE IZQUIERDA A DERECHA)

Español

 1
 2
 3
 4

1.Bloqueo de mayúsculas

4.①. El parpadeo lento de la luz significa que está en proceso de carga.

②. El parpadeo rápido de la luz significa batería baja.

③. Cuando la luz está estable significa carga completa.



Descarga el Software del teclado.

Modo Bluetooth

- Compatible con Bluetooth3.0, 5.1 o posteriores.
- PC: Windows 7 o posteriores.
- Mac: macos X 10.6 Snow Leopard o posteriores.
- iOS: todos los Ipads/ Iphone 5 o posteriores.
- Android: 5.0 Lollipop o posteriores.

Modo Wired/2.4Ghz

- Computadores con puerto USB.
- PC:Windows 7 o posteriores.
- Mac: macos X 10.6 Snow Leopard o posteriores.

Términos de garantía y servicio posventa para problemas de calidad del producto adquirido dentro de un plazo de 12 meses.

- 1.Dentro de los 7 días posteriores a la compra, traiga el producto, la factura, todos los accesorios y el empaque en perfecto estado al punto de venta para su reembolso.
- 2.Dentro de los 15 días posteriores a la compra, traiga el producto, la factura, todos los accesorios y el empaque en perfecto estado al punto de venta para el reemplazo del producto.
- 3.Después de 15 días de compra, lleve el producto, la factura y el empaque al punto de venta para los servicios de reparación.
4. Por daños al producto causados por razones externas, se cobrará una tarifa de reparación.

Excepción de cobertura de la garantía:

1. Productos con daños externos, falta de logotipo o problema reportado más allá del período de servicio.
2. Productos que han sido desarmados, dañados por golpes, sujetos a actualizaciones, modificaciones, reparaciones, o partes perdidas.



No dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier duda o problema del producto,
Le responderemos lo antes posible para asegurarnos de que se atiendan todas sus necesidades.

Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.



Registra tu producto y obtén beneficios exclusivos de la marca.